



# S-6800 & M3

## 智能门锁 安装 & 使用

# 产品主要功能



一键逃生把手设计



无限位的防窥视虚位密码



防骚扰及防密码破解功能



非法侵入警报功能



自动反锁功能



双重上锁



高温感应警报



锁体现场换向方便



自动上锁



一般模式、管理模式



全程语音提示操作



电池更换时间提示功能



静音功能

# 产品主要功能

## 专利指纹识别 全球领先技术，真正独一无二

- **专属指纹密匙**，指纹唯一及不可复制性成就最佳安防性能
- **瑞典FPC电容式半导体指纹传感器**，世界级领先科技，高防盗级别
- **活体生物识别技术**，拒绝假指纹，防止采集/复制指纹，安全加倍
- **快速指纹算法**，小于0.5秒，识别高效，适用老人/小孩

## 虚位/临时密码 随心发放，安全无虞

- **无限位虚位密码**，杜绝窥视及密码泄露隐患
- **临时密码设置**，方便亲友来访，一次使用后失效

## 贴心屏显 安全状态一目了然

- **状态提示**，操作时屏幕图标实时反应门锁状态和电池情况
- **电池超长耐用**，全年使用（10次/天 365天/年）
- **电量提示**，需要换电池时指示灯闪烁并发出警告音
- **应急供电**，电池耗尽后也可以通过9V电池临时供电开锁

## 真人语音 静音模式 友好亲切，贴心陪伴

- **全程语音**，贴心指导操作，确保用户了解产品功能并熟练操作
- **多档可调音量**，更贴心音量调节服务，自在定义
- **静音模式**，可临时将操作音调为静音，安静开门无碍家人
- **中英语音随心切换**

# 产品主要功能

## 自动上锁/重锁 后顾之忧

- **自动上锁**：可调节【自动/手动】上锁开关，方便设置，轻松选择
- **自动重锁**：开锁后5秒内门未被开启，自动重新上锁，避免误开

## 自动电子反锁/双重锁定 防打扰

屋内设置双重上锁后，屋外无法使用密码/指纹/卡开门，夜间更安心（只有使用钥匙可以开锁）

- **自动上锁状态**：长按电子反锁键即启动双重上锁功能，从门外只能使用钥匙开启。
- **手动上锁状态**：此状态下关门后仍可从外部旋转把手开门，故关门后先按电子反锁键使锁处于反锁状态，再长按电子反锁键即启动双重上锁功能，此时从门外只能使用钥匙开启。

# 产品规格

## S-6800

指纹密码型号  
给你最大的享受



陨磁黑



晨星金




# 产品参数

西勒奇S-6800系列智能门锁规格参数			指纹式
标准&认证	防盗标准	GA374-2001电子防盗锁，A级	○
		GA701-2007指纹防盗锁通用技术条件，A级	○
	寿命	整锁10万次寿命测试	○
产品特点	开启方式	读卡开启	○
		指纹开启	○
		密码开启	○
	应急开启	机械钥匙开启	○
		3把钥匙，可用于紧急开启	○
	备用电源	外部9V电池由接口应急供电开锁	○
	卡片类型	ISO14443A型（如：公交卡）	○
	密码容量	10个（6-12个数字）	○
	卡片容量	50张	○
	指纹容量	100枚	○
	上锁功能	关门自动上锁	○
	通道模式	手动上锁模式下可以作为通道模式使用	○
	反锁方式	门内电子反锁，门外密码/指纹/卡片无法开门	○
	电池寿命	8节1.5伏AA电池，每天开启10次，可使用约12个月	○
	安全/警报	连续3次密码/卡片或5次指纹输入错误后警报	○
如外部面板遭破坏，会连续发出警报声		○	
锁体	锁舌材质	方舌为铝合金，斜舌为304不锈钢	○
	定位尺寸	安装门边距：70mm	○
锁芯	规格	A级防盗锁芯	○
	室外	76mm(W)x306mm(H)x28mm(D)	○
产品尺寸	室内	71mm(W)x298.6mm(H)x30.7mm(D)	○
	表面处理	表面处理	陨磁黑
			晨星金
适用门	种类	木门，钢质门	○
	门厚	标准40-90mm	○


# 产品安装 - 换向

## 如何改变斜舌方向

将顶针插入“A”孔后，并按压顶针，斜舌随即会弹跳出来。

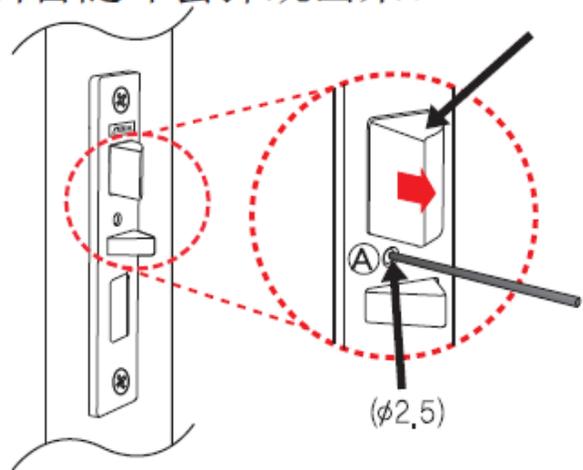


改变斜舌的方向后，将其按压并再次进入锁体。

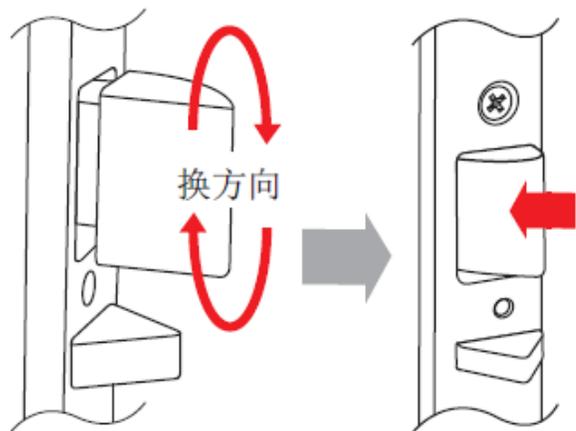

## ※ 如何确定把手方向



如图按下把手换向件，把手就可恢复到中间位置，然后可按照您的需求来确定把手方向。

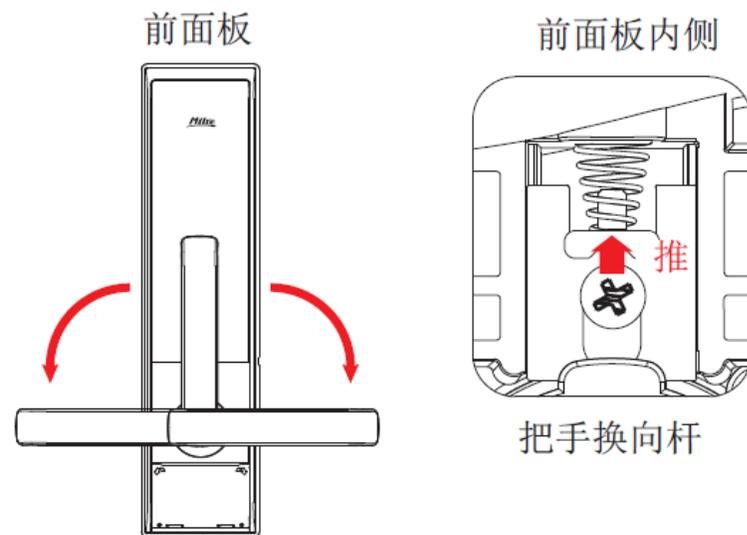

# 产品安装 - 方棒&钥匙柄

## 如何安装方棒

将方棒从门内往外插入。  
将止位挡圈卡在门外的方棒上。

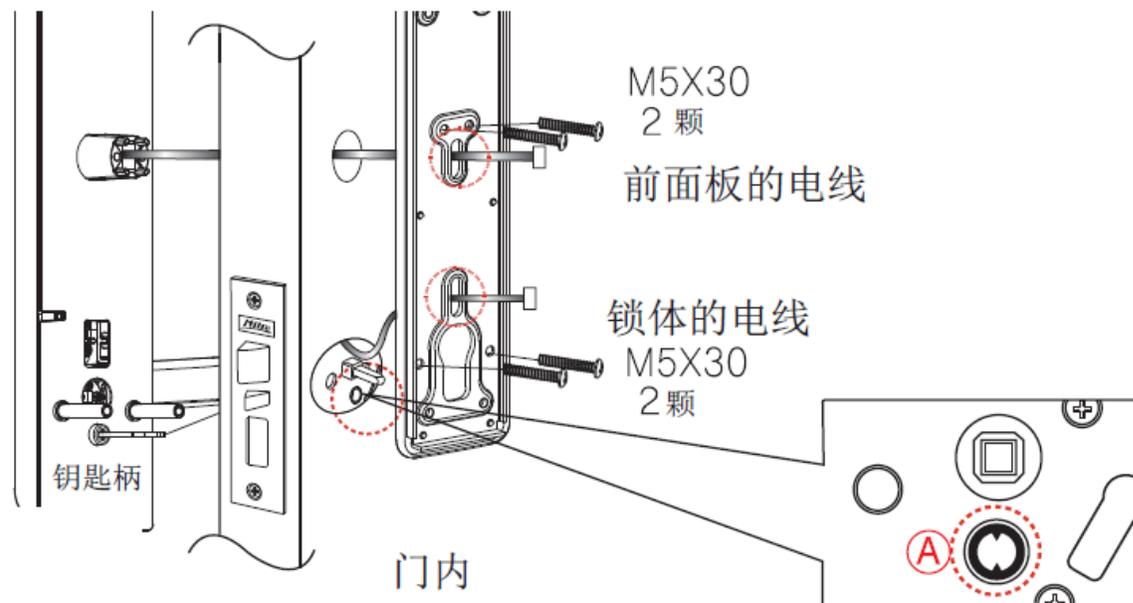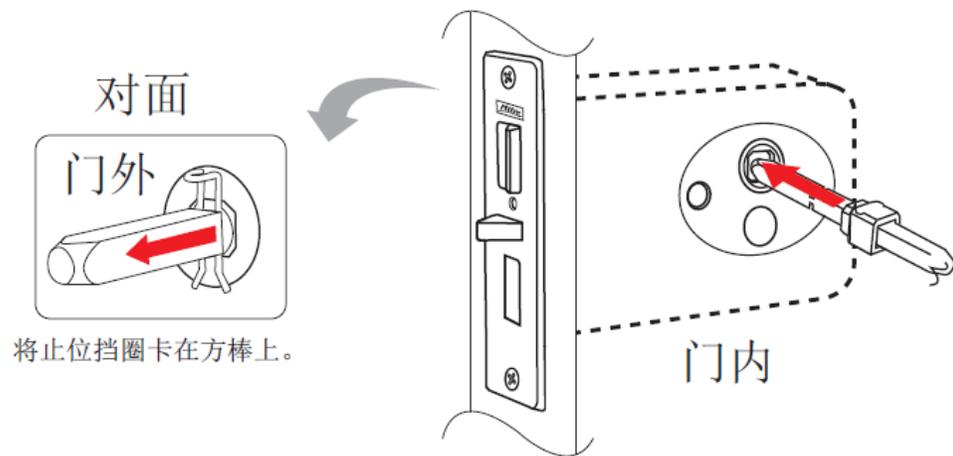


将钥匙柄正确插入孔 A 中


# 产品安装 - 恢复出厂设置




打开电池盖后

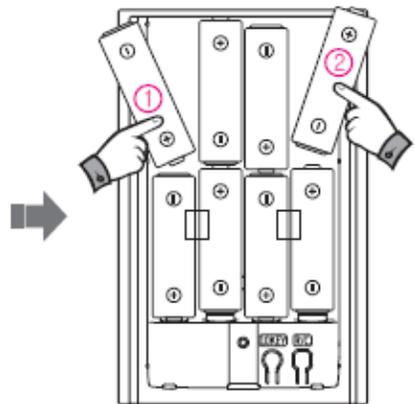


把电池拿出来

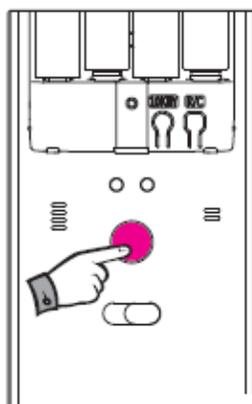

按[手动上锁]键

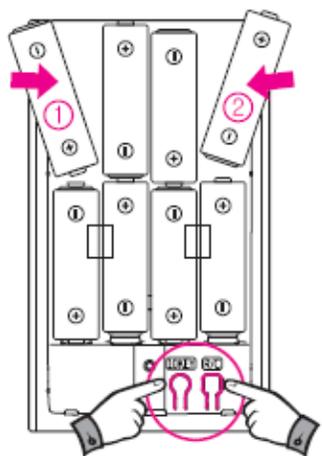


同时按  
[10KEY]键+[R/C]键

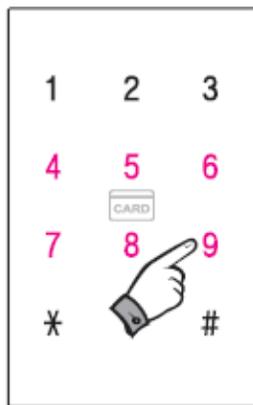

输入管理者密码(例:456789)  
或接触管理者感应卡

或

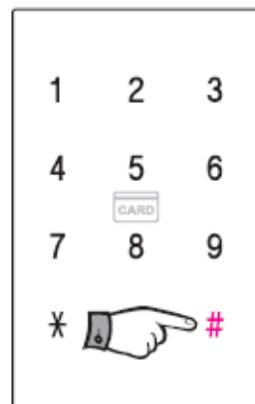

按[#]键5秒

No.	項目	產品初始化
1	管理者密碼 刪除	刪除
2	管理者感應卡	刪除
3	使用者密碼	刪除
4	使用者感應卡	刪除
5	指紋	刪除
6	音量	7階段
7	[自動/手動] 上鎖	手動上鎖
8	停止使用者密碼/感應卡/指紋	解除

\* 產品初始化以後所有的密碼，感應卡和刪除。  
所以，使用之前用戶 必須設定新密碼，感應卡和指紋。

# 产品使用 - 用户手册

## 普通模式 N键

添加多组, 10KEY键, (直接输密码, 直接刷卡, 直接录指纹)  
全部删除, 10KEY键, (5-卡, 6-指纹)

## 管理模式 S键

编号添加, RC键, (1-密码, 2-卡, 3-指纹)  
全部删除, RC键, (5-卡, 6-指纹)  
单独删除, RC键, (8-卡, 9-指纹)  
管理权限, RC键, (0-变更管理员密码, 1-添加管理员卡)

## 普通vs管理 模式切换

当前模式密码输入1次 - 未来模式密码输入2次 - 切换

## 正面键盘 #键

设定一次性密码 (9)  
调整操作音音量 (3-加大, 2-减小)  
自动上锁 (5)  
手动上锁 (6)  
电量确认, 9, #

# 产品使用 - 用户手册


## ✓ 双重上锁功能

[双重上锁]设置后在外部不能开锁进入。（将停止产品的正常运作）


※ 請在關門的狀態下設置這個功能。

### ⚠ 须知事项

- 如果在开门状态下设置[双重上锁]，门关上时，[双重上锁]设置将失效，可以在外部用密码或感应卡开门。
- 即使是[双重上锁]，在室内只要转动手把就可以开门。  
（在室内转动手把，[双重上锁]将被自动解除。
- 设置[双重上锁]状态下，非法入侵警报功能正常启动。
- 设置为静音后，[双重上锁]提示音是静音状态，只闪烁灯光。

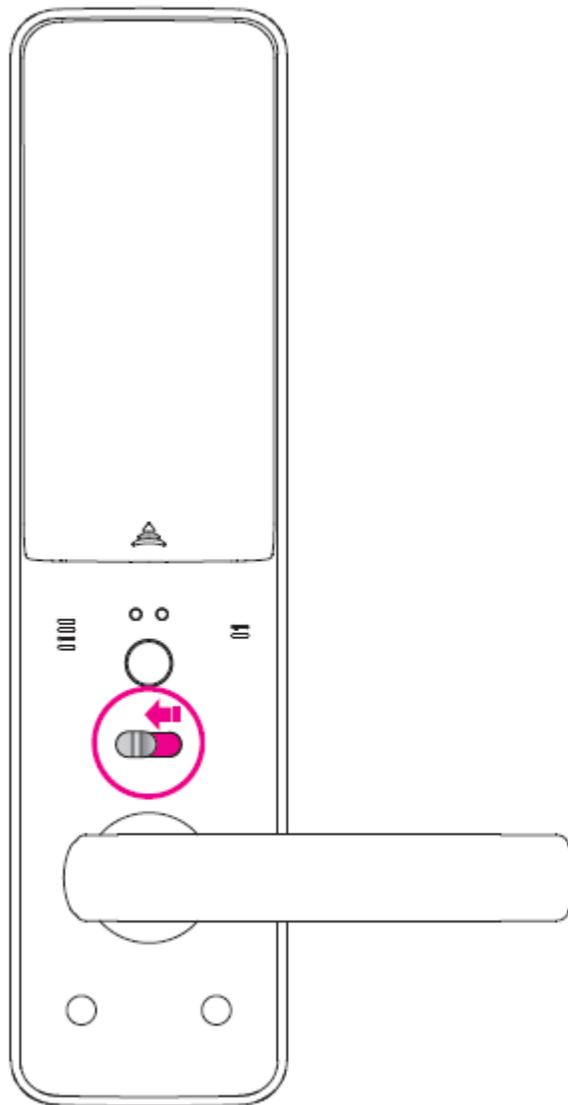

[双重上锁]设置状态（红色）  
（停止运作）

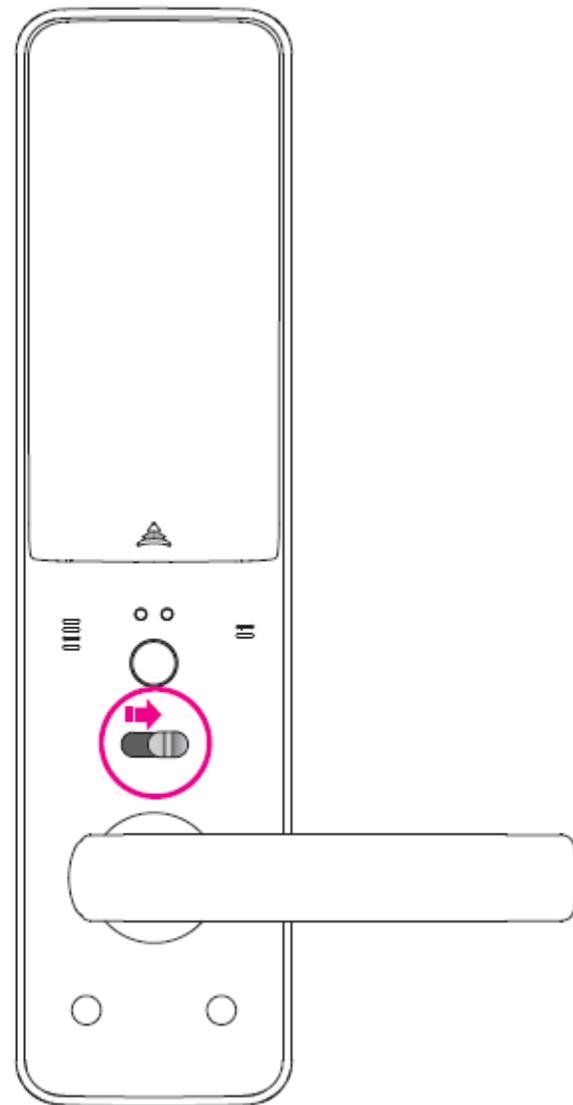

[双重上锁]解除状态（绿色）  
（正常运作）